



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



4

Perfiles flexibles




Manual de instalación

09-2022



RADIO MIN. DE LA CURVATURA PARA LAS ESQUINAS

■ Verificar con cada moldura

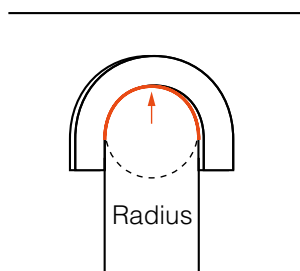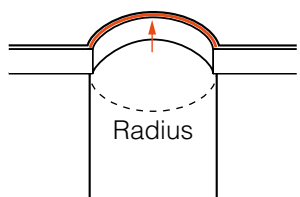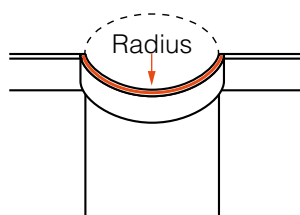

	Radio min
Z1 FLEX	140 cm
Z10 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z18 FLEX	200 cm
Z19 FLEX	250 cm
Z30 FLEX	70 cm
Z31 FLEX	70 cm
Z32 FLEX	70 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z1220 FLEX	165 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
WD2 FLEX	20 cm

Los radios se refieren en la utilización a nivel de techo, pared o suelo.

	Radio min
Z1 FLEX	110 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z30 FLEX	90 cm
Z31 FLEX	90 cm
Z32 FLEX	90 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm

Los radios se refieren al uso en la pared, por ejemplo, en un pasillo, una puerta, ojos de buey, etc.



- Aplicar adhesivo ADEFIX® PLUS para el montaje, tanto en las juntas como en los ingletes (ver capítulo CONSUMO DE ADHESIVO).
- Retocar la junta realiza con masilla adhesiva ADEFIX®.
- En el caso de paredes curvadas hacia el interior de una habitación (convexas), bisele con un cortador la cara posterior de las molduras hacia los bordes (redondeando fuertemente el borde en la parte posterior de la moldura). Esto permite una mejor conexión.
- En la medida de lo posible, realice la conexión a la moldura ARSTYL® estándar (por ejemplo, Z19 FLEX a Z19) en una esquina de la habitación.
- Durante el montaje, fije las molduras con clavos o tornillos hasta que seque el pegamento de montaje (unas 24 horas).
- Para el resto de operaciones, consultar el capítulo MOLDURAS.



Mantenga las molduras ARSTYL® FLEX / WALLSTYL® FLEX en un lugar seco, caliente los perfiles si es necesario antes de usar (colóquelos en un radiador o caliéntelos con un secador de pelo).