

# RECOMENDACIONES INSTALACIÓN REVESTIMIENTO DE PARED

FAUS  
DECOR




- Evitar exponer el producto a zonas húmedas o demasiado cercanas a focos de calor, como chimeneas, halógenos, etc.
- Aclimatar el producto durante 48 horas.
- No instalar en paredes recién pintadas.
- Instalar sobre superficies bien niveladas.
- Los paneles pueden ser instalados tanto en horizontal como en vertical.
- Limpiar con un trapo húmedo. No utilizar productos abrasivos.

# INSTRUCCIONES INSTALACIÓN

## REVESTIMIENTO DE PARED RASTRELADO


FAUS  
DECOR

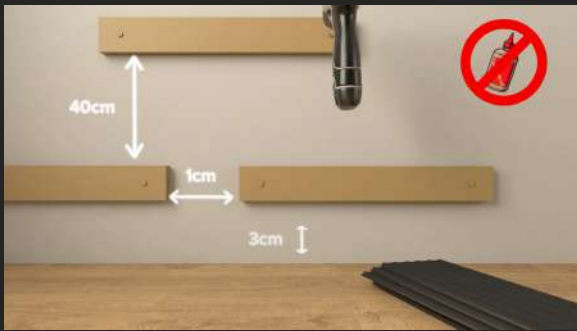

### INSTALACIÓN PARA FORMATO VERTICAL


1. Coloque los rastreles a lo largo de la pared de manera discontinua, para facilitar la aireación, dejando un margen transversal de 40cm. y un margen longitudinal de 1cm. entre uno y otro.

2. A continuación, coloque la primera lama empezando siempre en la esquina y manteniendo las distancias mínimas con el suelo, lateral y techo. Recuerde que asegurar la escuadría en esta primera lama es muy importante. La hembra siempre debe de ir hacia el lado donde va a seguir colocando las demás tiras. Sujete esta primera lama al rastrel con clavos y clips o grapas tanto al lado izquierdo sobre la pieza como al lado derecho sobre la hembra. Se recomienda eliminar el macho para facilitar la colocación de los complementos.

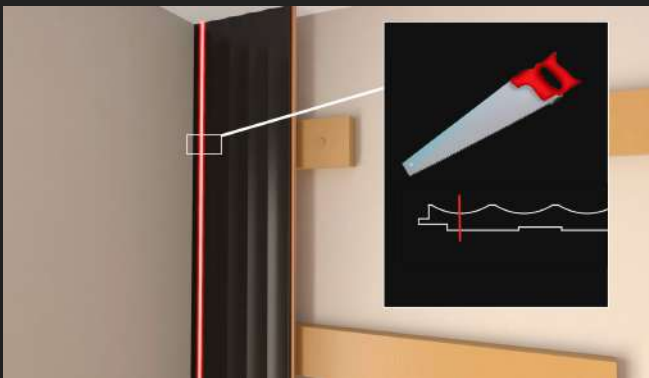

3. Ir uniendo las laminas, el macho con la hembra, y clavando o clipando la otra parte de la lamina.

4. Si la pared sobrepasa 10m , colocar moldura de dilatación.

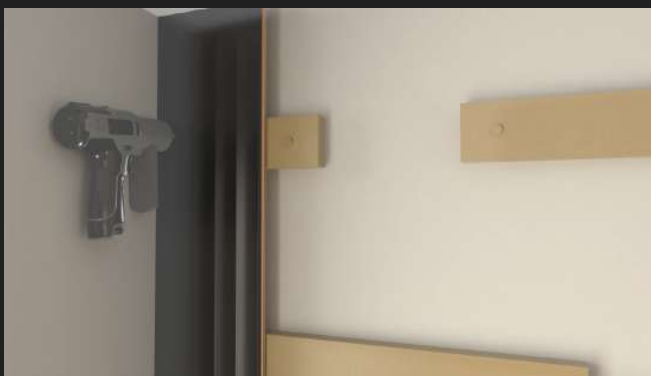

# INSTRUCCIONES INSTALACIÓN


## REVESTIMIENTO DE PARED ENCOLADO

FAUS  
DECOR

1. Encolamos la parte trasera del revestimiento para adherirlo a la pared.  
NO UTILIZAR siliconas ni adhesivos con disolvente.



2. Colocar clavos en pared de pladur o similar.

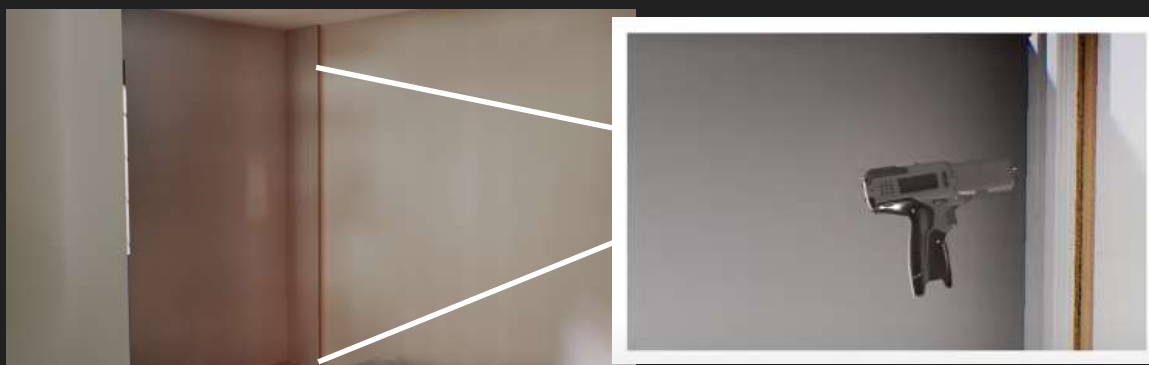

3. Modo de empleo para colocar el revestimiento.

