



La instalación debe realizarse a una temperatura entre 18 y 29° C.

Es imprescindible dejar los suelos Tauro que se aclimaten al lugar de instalación al menos durante 48 horas antes de su instalación, de forma totalmente horizontal en el suelo y sin ningún obstáculo debajo de ellos que puedan alterar su forma.

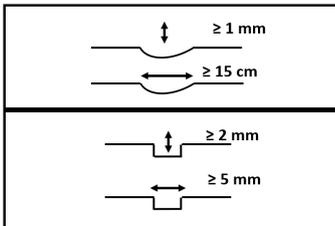


Corregir cualquier irregularidad en el suelo que tenga más de 1 mm de profundidad y al menos más de 15 cms de largo y con juntas de más de 2 mm de profundidad y 5 mm de anchura.

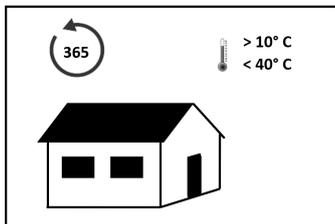


Los suelos Tauro no pueden instalarse en lugares donde las exposiciones de temperatura ambiente estén fuera de las temperaturas recomendadas.


No deben instalarse en zonas como terrazas, solaríos, caravanas o cualquier otra zona no climatizada.

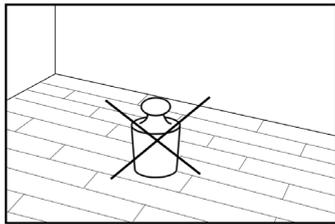


No deben instalarse sobre el suelo elementos que impidan el movimiento natural de dilatación de las lamas por los cambios de temperatura, como podrían ser armarios empotrados, acumuladores eléctricos pesados, muebles de cocina pesados, "islas" de cocina, etc

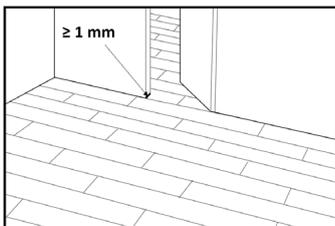

Para la colocación de las puertas después del suelo Tauro, se recomienda dejar un espacio vertical de al menos 1mm entre la base del marco y la superficie del suelo, para que el marco no deje presionado el suelo y éste tenga su movimiento de dilatación.

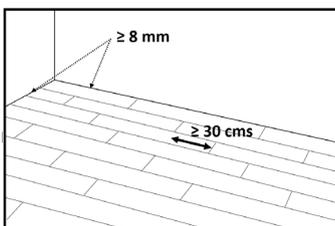

Asegúrese de dejar un espacio de dilatación de **≥ 8 mm** en todo el perímetro de la instalación y con cualquier objeto fijo que pueda impedir el movimiento natural del suelo flotante. La distancia entre los lados cortos de las tablas de las filas contiguas, deben superar los 30 cms de separación entre lados, para asegurar la tracción de esos clics.

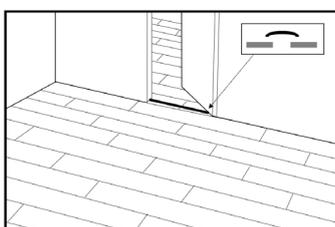

Los perfiles de dilatación serán obligatorios cuando:

- La instalación supere los m² máximos permitidos.
- Se dispone de habitaciones en la cual el material puede estar a distinta temperatura (EJ. Baños, cocinas, lavaderos, etc)
- Instalación de mamparas pesadas u objetos similares sobre el suelo de Tauro. Estas mamparas o paredes, han de ir encima del suelo original, y no sobre el suelo de Tauro.